



Tilkalling

VEA CARE

Kollegavarssling

Alarm

Resepsjon

Produkter

Varenr.



IRIS Office | Varslingsmottaker

1721

Varslingsmottaker med touch-display som varsler med symbol, tekst, blinkende lys og/eller lyd. Akutte alarmer varsles med full skjerm og høy lyd.



Nora | Klokke og -varslingsmottaker

1937

Armbåndsur og varslingsmottaker i ett, med touch-display og reim. Varsler med symbol, tekst, vibrasjon og lyd. Sprutsikker.



Junior | Bærbar varslingsmottaker

1745

Bærbar varslingsmottaker som varsler med lyd, kraftig vibrasjon og/eller lys. 6 indikatorer for ulike varsler.



Armbåndssender og -mottaker

1748

Vibrerende armbånd med trykknapp som kan sende og motta varsler. Sprutsikker.

Armbåndssender

1746

Samme som over, men kan kun sende varsler. Veldig god batterilevetid.



Flexiknapp Tilkalling

1749

Trykknapp som kan festes med borrelåstape eller skrus fast med inkludert brakett. Sprutsikker. Romidentifikator settes ved hjelp av bryter på bakside og IRIS Office.

Flexiknapp Alarm

1750

Sender alarmer som varsles med kraftigere lyd, vibrasjon og tydeligere markering på display.



Berøringsfri Sender

1726

IR-basert sensor som sender varsel når f.eks. en hånd beveges foran.



Universalsender

1727


Tilkobles "unit" og videresender tilkalling om assistanse til mottaker.



Repeater

Øker rekkevidden til varslingsystemet, ved å lytte til sendere i nærheten og formidle varsler videre til andre repeatere og mottakere. Vi anbefaler å bruke minst én repeater.

1771

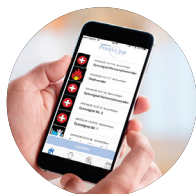

FlexiApp | Varsling til mobil

Få varsler rett til mobilen med FlexiApp, samt oversikt over siste varsler. Lisens.

1773



Skytjeneste

Få full oversikt over ditt varslingsystem og se om alt fungerer som det skal. Administrer dine produkter rett fra skytjenesten og se logg over varslingsaktivitet. Lisens.

1772

Koble sammen de 2 første produktene i et nytt system

1. Trykk to ganger på LIFE-knappen til det ene produktet.
2. Trykk én gang på LIFE-knappen til det andre produktet.
3. Hvis indikatorlampene lyser grønt i 2-3 sekunder er sammenkoblingen vellykket!

Koble et nytt produkt til eksisterende system

1. Trykk to ganger på LIFE-knappen til et produkt fra eksisterende system.
2. Trykk én gang på LIFE-knappen til produktet som skal kobles til.
3. Hvis indikatorlampene lyser grønt i 2-3 sekunder er sammenkoblingen vellykket!

Sammenkobling mislyktes



Indikatorlampen lyser grønt og deretter rødt?

Sammenkobling mislyktes. Nullstill og prøv igjen.



Indikatorlampen lyser rødt?

Produktet er allerede tilkoblet et system. Nullstill og prøv igjen.

Nullstill /slett sammenkobling

5 knappetrykk

Trykk fem ganger på LIFE-knappen til produktet som skal nullstilles eller slettes fra systemet.



Indikatorlampen blinker rødt og grønt?

Produktet er nullstilt og sammenkobling slettet.

Sjekkliste ved oppsett

IRIS Office

- Gjennomfør sammenkobling med en annen mottaker eller sender.
- Sett varslingsgruppe til tilsvarende rom dersom produktet ikke skal vise egne varsler.
- Still dato og tid. Hvis det er flere IRIS Office i systemet vil disse også bli stilt.
- Tilpass tekster, som for eksempel "Rom 1" til "Resepsjon". Hvis det er flere IRIS Office i systemet vil disse også bli endret.
- Sett volum til ønskelig nivå.
- Vipp bryter 5 opp hvis innstillingsmeny skal låses.

Sendere

- Gjennomfør sammenkobling med en annen sender eller mottaker i systemet.
- Bruk funksjonsvelgeren til å sette ønsket romnummer.

Repeatere

- Koble den første repeateren til et annet produkt i systemet.
- Ekstra repeaterer må kobles mot den første repeateren eller andre repeaterer som allerede er i systemet.

Testing

- Utløs hver enkelt sender og se at varsel mottas av alle ønskede mottakere.
- Sørg for at bærbare produkter fungerer i hele varslingsområdet. Hvis ikke kan det hende at rekkevidden må utvides med en repeater.