

Dental Rack Unit

Rack unit utviklet for å levere optimal vannkvalitet.

Løsningen kommer ferdig satt sammen med rør, koblinger og stengekraner og skal kun tilkobles vann av rørlegger på inn- og utløp. Det følger med flexislanger med 3/4" innvendig rørgjenger for tilkobling som forenkler jobben for rørlegger. Det følger med dryppkar som samler opp vann ved rengjøring og skifting av filtre. Enheten kommer med forfiltrering i form av 5 og 1 micron filtre, samt Eco Solution vannfilterteknologi i etterkant for å sikre trygt og rent vann på klinikken.

Eco Dental rack small for 1-2 uniter
 Eco Dental rack medium for 3-4 uniter
 Eco Dental rack large for 5-10 uniter

Alle komponenter er produsert av anerkjente internasjonale produsenter, og renseegenskapene er således svært godt dokumentert. Renseren bidrar til økt kvalitet og pasientsikkerhet, også ved parasitt-/bakterieutbrudd. Drives kun av vanntrykk.

Systemet fjerner:

- ⇒ Partikler, humus og andre sedimenter
- ⇒ Lukt, sjenerende farge og dårlig smak
- ⇒ 99,99 % Patogene bakterier (E-Coli, salmonella, legionella, cholera, shigella, typhoid)
- ⇒ 99,999 % parasitter (cryptosporidium, giardia)
- ⇒ 97 % klor
- ⇒ 99,7 % turbiditet

Systemet reduserer også nivået på enkelte farlige kjemikalier og tungmetaller.

Kapasitet:

1.500 - 4.500 liter pr. time ved 4 bars trykk.
 Filterbytte: Anbefales hver 12 mnd ved daglig bruk.
 Monteres på vanninntaket.


Mål (HxBxD i cm):

Small; 110x60*x25
 Medium; 150x60*x25
 Large; 190x60*x25

*Monteringsplate bredde 39 cm



Praktisk avtagbart dryppeskål

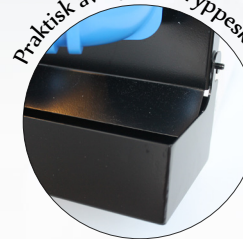

Tilgjengelig i forskjellige konfigurasjoner!

